

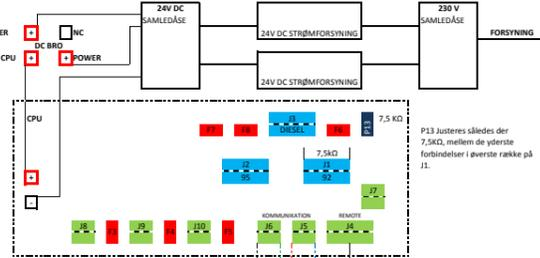

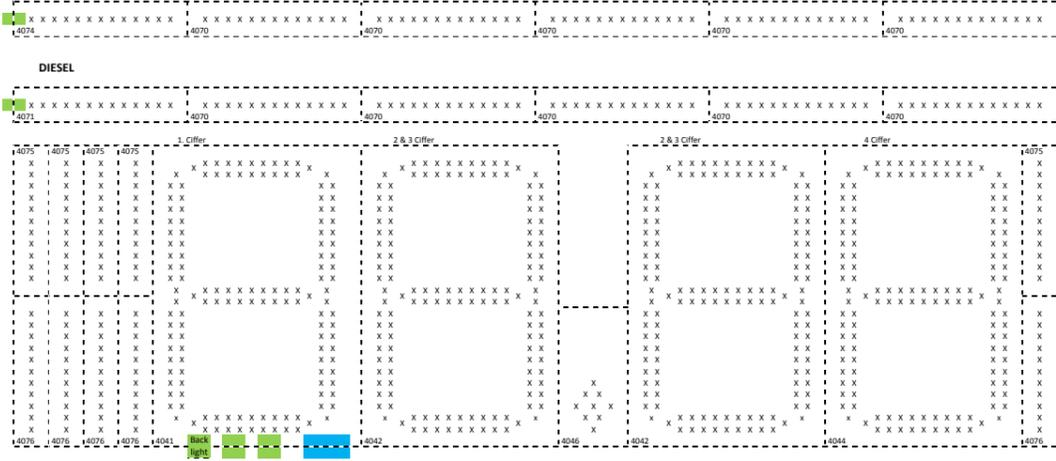


Uno-X Prisskilt - ForeCourt Ser

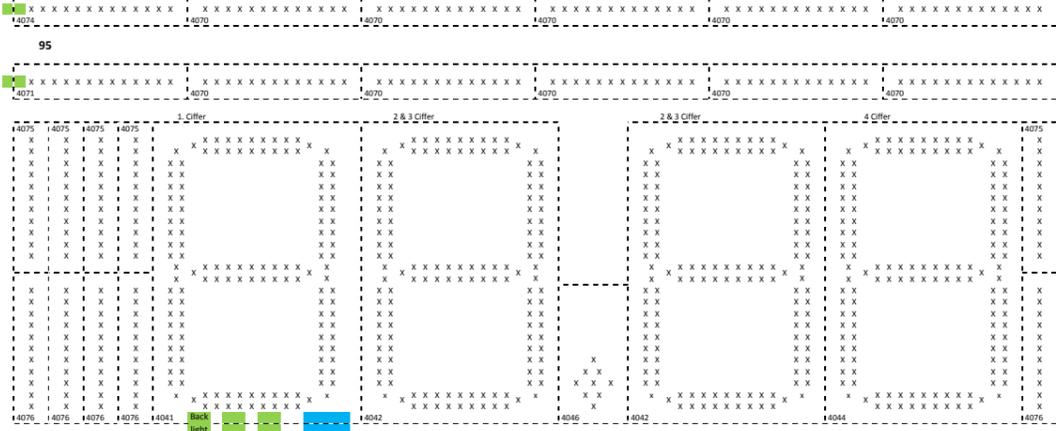

SIKRINGER		Strømforsyning	
F1 & F2:	315 mA	S492211402	RS 764-7366 For CPU
F3, F4 & F5:	TBL7	S492211554	RS 615-8896 For Kommunikation
F6, F7 & F8:	1A	S492211457	

- "De Udskrivne regler" / Hittige erfaringer.
- Skilte må ikke åbnes i regnvær.
- Skilte bør ikke åbnes i høj fugt.
- Hvis et skilt "blinker", skyldes dette formentlig fugt.
- (Dette kan evt. udbedres ved at prisskiltet overføres med 88,88 i et døgn på alle linier for at LED'en varmer fugten ud) (SKAL korrigeres med Vurder/Uno-X)
- Kommunikation mellem skilt og forecourtserver, kan ses på lamper placeret over patch kabel på forecourtserver.
- Grøn blink = sender til skilt
- Rød blink = modtager fra skilt
- Rød konstant = fejl på CPU eller signal ledere
- Skilt der ikke opdateres:
- Skilt viser ikke korrekte pris, evt. er der "kun" lys i kommunikations eller "strøger" på prisskilt print i stedet for tal.
- Kontroller at patch kabel mellem forecourt server og kommunikationsboks, er tilsluttet i korrekt port, samt at der ikke er fejl på dette.

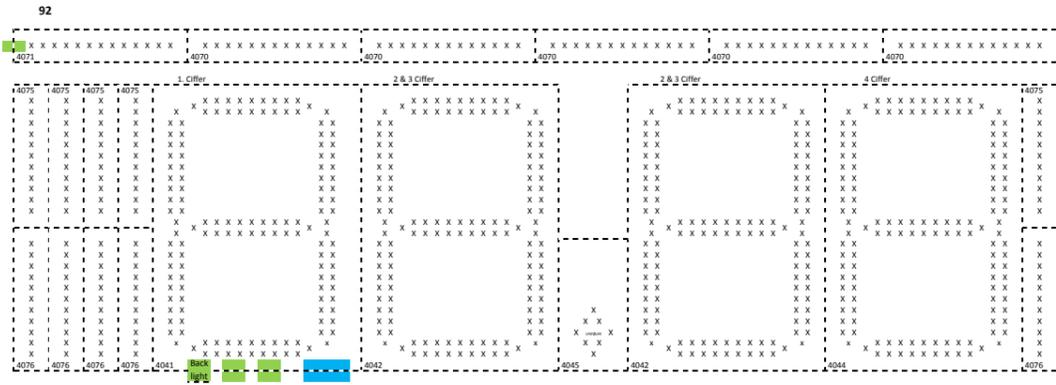



- Kontroller at skilt har de rigtige konfigurationer, (baudrate, protocol m.m.)
- Afprøv signal kabel
- Alle ledere demonteres i begge ender af kabel, der skal måles mellem alle signal ledere i kabel, og mellem alle ledere og skarm.
- Benyt ohm meter til at teste signal ledere, det er ikke nok at der gennemgås!
- Der skal være en "sundelig" mellem alle ledere!



- Hvis dette ikke er tilfældet, skal kortet informeres, med længde og tidsforbrug på udskiftning af signal kabel, inden station forlades.
- Hvis der er fejl på CPU eller strømforsyning, SKAL hele pladen udskiftes - Husk justering af modstand på P13.
- Gamle CPU'er er kun have en anden blomstermærke udførelse, der skal man tykke signal ledere i kommunikations boks, ved udskiftning af CPU
- Ved udskiftning af print bør man adskille fra 4044 "4.Segment", Det vil sige start fra højre side
- Hvis ledere på print er "bage" (transport/montageled), bør disse rettes retur til en "vrig" hældning nedad.
- Fejl på Backlight skyldes oftest løse forbindelseer, i samlinger mellem print.
- Plexiplade på enkelte skilte kan være 10 cm, bredere end normalt (Lysplade), Disse skal reservedele ligger vi pt. ikke inde med.
- Lydfilere print 4045 monteres i 12 Linie mod Syd - Tjek dette på eksisterende skilte.
- Der må ikke benyttes et print 4045 lydfiler per skilt!

UDTAG FOR TILSLUTNING AF TESTER

TEKNIKRUM

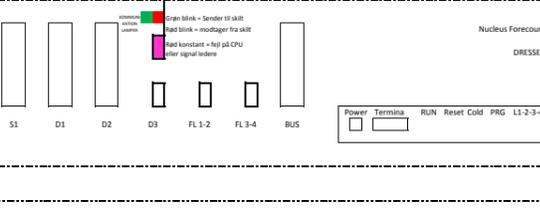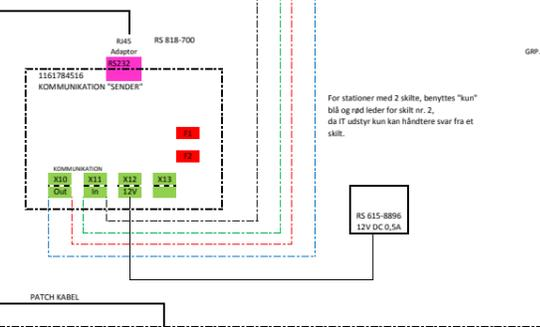

Remote vejledning

- Tilslut terminal i siden af prisskilt. (Terminal bør være tilgængelig på samtlige stationer)
- Advert at terminal spørger efter password:
- Indtast password: "shft + 0800" derefter "enter".
- Der navigeres i menu, ved at trykke på "shft + ↑" eller "↓"
- Tryk på enter for at aktivere en menu eller indstilling.
- Det er ikke muligt at trykke "tilbage" eller "escape", der skal trykkes "enter" på den korrekte indstilling, når man vil tilbage til menuen.
- "Hvis system 'læser' forslag med "shft+0800" for at genbøde system" eller forslag med demonter og genmonter på pylon.

Terminal Menu		7. Price Setting
1. OP. Mode Setting	Manuel (Aktiveres for at kunne teste skilt)	Blyfri 92
	Auto (Skilt skal aktiveres i denne når rep er udført)	x x x x
2. Protocol Setting		Blyfri 95
	AUTOTANK	x x x x
	FL ATK	Diesel
		x x x x
3. Testing		8. Brights Setting
	Start Testing Skilt kører en test sekvens.	MAX Value = 100
4. BaudRate Setting		MinValue = 05 Kan haves i tilfælde af at skilt lyser svagt. Fx 50.
	2400 (anbefales)	
	1200 Benyttes på enkelte stationer, kontakt Wenstrom for omlægning til 2400	
	500	
	300	
5. Program Revision		9. Delay Setting
	CPU-card v 2.4	Delay = 0 Min
6. Disp Nmbn Setting		
	1	
	8	
	7	
	6	
	5	
	4	
	3	
	2	

WENSTROM / AUTOTANK SUPPORT
 Morten Johansen (Tekniker) 41575021 eller nu@autotank.dk
 Wenstrom Support (Forecourt Server) 97 12 31 22, (Casper eller Martin)