


PPC skal så vidt muligt kobles til COM 7 på Fusion da den standard kører RS485. Hvis der på stationen er en stander der kører DART bruges COM5 (eller 6), hvilket da kræver at man ændrer jumpersettings på GRIB kortet:

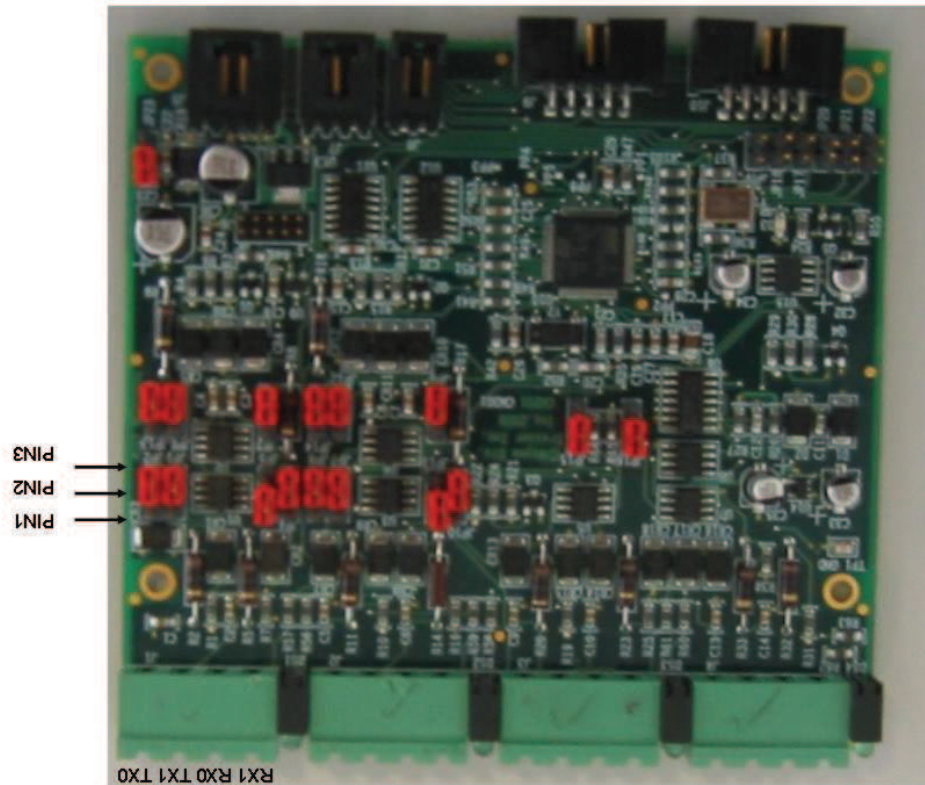

COM5:

JP1	JP2	JP3	JP4	JP6	JP13
Pin 2-3	Pin 2-3	Pin 2-3	Pin 2-3	Pin 2-3	Pin 2-3

COM6:

JP7	JP8	JP9	JP10	JP12	JP14
Pin 2-3	Pin 2-3	Pin 2-3	Pin 2-3	Pin 2-3	Pin 2-3