

Oliepåfyldning /udluftning af oliebrænder

Subject


- Påfyld olie på tanken , 50 ltr , husk klude og tragt , evt lille stige




- Inde ved oliebrænder , skal man lige kigge om filter er meget snavset , filter vil nok ikke være helt fyldt , da fyret har været kørt tom for olie.




- Det fleste fyr har monteret en “flowcontrol” udlufter , så kan fyret selv udlufte når det bliver startet op.
- Flowcontrol vil sikkert være tom , når fyret har været kørt tør for olie , under normal drift vil der være ca 1/3 olie inde i flowcontrollen.
- hvis der kun er en slange ind i pumpe på oliebrænder , skal pumpe udluftes , det gøres ved at løsne skrue på pumpe “P” , men pas på der er 2 steder med “P” på en del pumper , den med +/- må man IKKE røre.

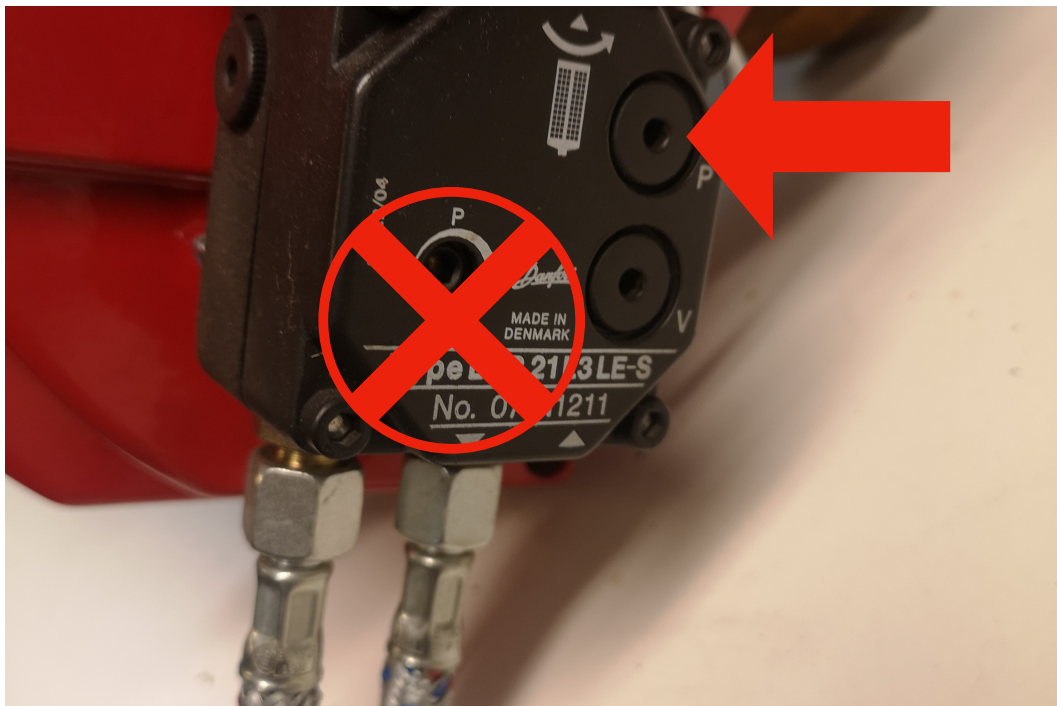

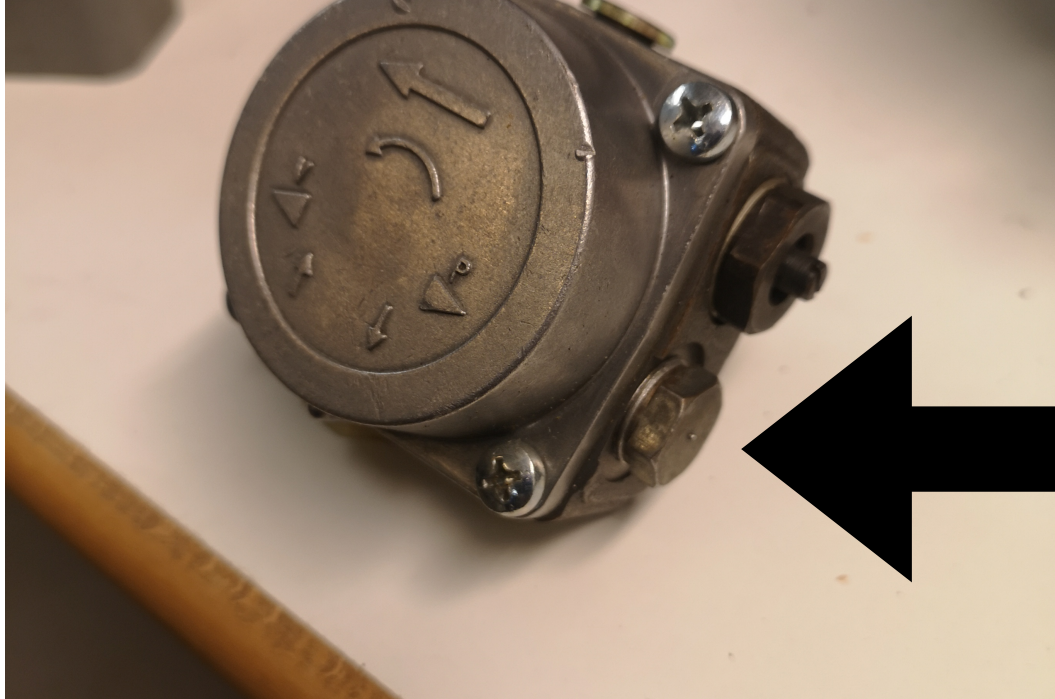

Oliebrænder startes med at “resette” oliebrænder , dette gøres ved at trykke på den røde knap på kontrolkassen , ved nyere væghængte kedler sidder reset knappen på panelet .



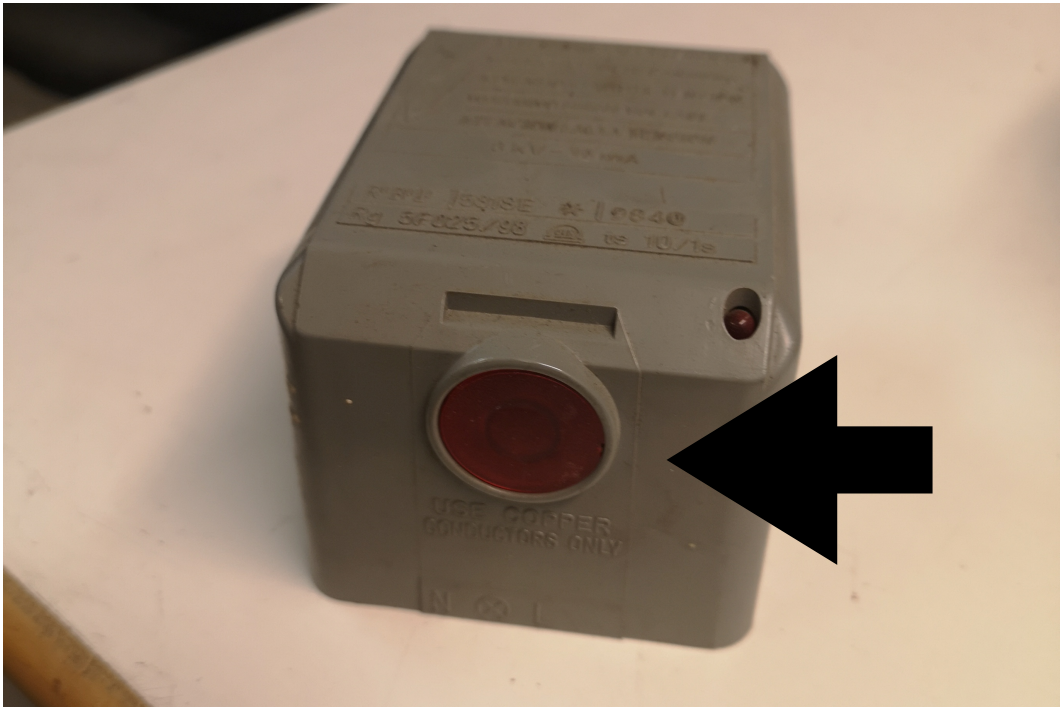

Der findes mange typer pumper , men næsten alle har en udluftningsskrue

Efter tryk på den røde knap/reset knap , går der ca 2 min før der sker mere , det er fordi fyret står og forvarmer olien i brænderen, skrue på pumpen "P" løsnes ca 1/2-1 omgang mens fyret starter op , fyret bør startes efter 2-3 gange .Hvis oliebrænder har flowcontrol monteret , skal fyret selv lufte ud , ved tryk på reset knappen 2-3 gange

Hvis det ikke starter efter max 5 gange , så tilkaldes kundens Oliefyrs montør.

Ved problemer kan jeg kontaktes :

John Nielsen 20305946