

Retningslinier

for afmærkning af
arbejdsområder på forpladser



Dette eksemplar tilhører (skal udfyldes):

Navn: _____

- eller

Køretøj - indr. nr.: _____

Det personlige eksemplar skal gennemlæses og opbevares tilgængeligt.

Der SKAL altid forefindes et eksemplar af denne folder i servicevognen. Mangler den eller går den i stykker, rettes henvendelse til den sikkerhedsansvarlige, som udleverer et nyt eksemplar. Føreren af vognen er ansvarlig for, at folderen til enhver tid er til stede i vognen.



2005 Doms A/S
Formervangen 28 · DK-2600 Glostrup, Denmark
Tel. +45 4329 9400 · Fax +45 4329 9404
sales@doms.dk · www.doms.com




Doms A/S · Formervangen 28 · DK-2600 Glostrup, Denmark
Tel. +45 4329 9400 · Fax +45 4329 9404 · sales@doms.dk · www.doms.com

Indhold

Forord	3
Generelle retningslinier	4
Specifikke retningslinier for arbejde på forpladsen:	
Kortvarigt arbejde på benzinstander	5
Arbejde på benzinstander	6
Arbejde på benzinstander fra 2 sider	7
Arbejde på påfyldeplads	8
Arbejde i og ved beholderbrønde	9
Abejde fra bil med højt tag	10
Arbejde fra stillads	11

Standard afspærringsmateriel i servicebilen

I alle servicebiler skal der forefindes afspærringsmateriel jf. nedenstående oversigt. Materiellet dækker kravene til omfanget af afspærring ved de i denne folder viste opgavetyper, som alle udføres inden for samme arbejdsdag i dagtimerne (udenfor lygtetændingstiden). Det er chaufføren af servicebilen, der til enhver tid er ansvarlig for, at det nævnte afspærringsmateriel forefindes i køretøjet, For at sikre at det afspærringsmateriel du har i servicebilen altid lever op til tidens lovkrav er det vigtigt at materiellet altid købes eller bestilles gennem Doms lager i Glostrup, som vil være lagerførende under de viste doms-nr.

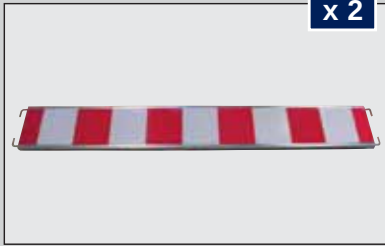

x 2



x 4



x 4



x 4



x 2



x 2



x 1



x 1

Afspærringsbom O45

Ben til afspærringsbom O45

Afspærringscylinder Doms-nr. 138004

Sokkel til cylinder Doms-nr. 137980

Advarselsskilt A39 "Vejarbejde"

Sokkel + rør til A39

Afspærringsbånd Doms-nr. 137978

Sikkerhedsbeklædning

Forord

Din sikkerhed kommer først!

Når det gælder sikkerhed på arbejdspladsen findes der ingen genveje. Sikkerheden kommer frem for alt. Det gælder først og fremmest din og dine kollegaers personlige sikkerhed, men også sikkerheden for, at ingen andre risikerer at komme til skade, i forbindelse med dit og dine kollegaers arbejde.

Der er kun dig selv og dine kollegaer på arbejdspladsen til at sørge for sikkerheden. Ingen hjemme på kontoret eller inde i butikken kan stoppe trafikken, når først arbejdet på forpladsen er påbegyndt.

Derfor - start altid med at overveje, hvordan du kan sikre dig selv og dine kollegaer bedst muligt. Det hører med til arbejdet - og det er altid her arbejdet starter.

Denne folder giver en række foreskrifter og retningslinier, der skal følges. Men vær opmærksom på, at der kan være specielle forhold på enhver arbejdsplads. Det er din opgave at vurdere de aktuelle forhold og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Kommer du i tvivl om, en afspærring eller sikkerhedsforanstaltning er tilstrækkelig, så kontakt din arbejdsleder eller sikkerhedsrepræsentant, så I sammen kan finde den bedste løsning.

Glostrup, august 2004

Niels Bengtsson
Adm. direktør

Jørgen Steen Jensen
Sikkerhedschef

Generelle retningslinier

På de følgende sider kan du se en række retningslinier for sikring af arbejdspladsen ved forskellige typer af arbejdsopgaver. Reglerne er retningsgivende minimumskrav. Specielle, lokale forhold skal altid vurderes og tages i betragtning.

1. Vurdér den generelle situation



- Hvor kommer den primære trafik fra?
- Kan der komme trafik fra uventede sider (- vaskehal, cafeteria, værkstedshal, parkeringsplads)?
- Kan der forekomme baglæns kørsel (- fra vaskehal, parkering etc.), som der skal sikres mod?

2. Prioritér sikringen

- Brug altid bilen til at sikre arbejdsstedet mod den primære trafikretning. Bilen placeres ca. 2 meter fra arbejdsstedet og det bedste resultat er ofte med bilens front mod trafikken. Sæt bilen i første gear og træk håndbremsen.
- Anvend altid advarselstavle A39. Tavlerne anbringes mod både den primære og sekundære trafikretning i en afstand af ca. 2 til 10 meter fra den øvrige afspærring således, at den er synlig for trafikantene, vær opmærksom på at tavlen ikke er reflekterende fra bagsiden og derfor ved opstillingen anbringes så trafikanterne ikke risikere at påkører tavlen bagfra.
- Anvend spærrebom mod den sekundære trafikretning. Bommen placeres generelt ca. 2 meter fra arbejdsstedet.
- Anvend afspærringscylindre. Cylinderne opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 2 meter
- Anvend afspærringsbånd. Båndet trækkes mellem det opstillede afspærringsmateriel så arbejdsstedet "indhegnes".

3. Ophold på forpladsen

- Ifør dig altid sikkerhedsbeklædning klasse 2 ved et hvert ophold på forpladsen.
- Arbejde må kun udføres indenfor et afspærret område.

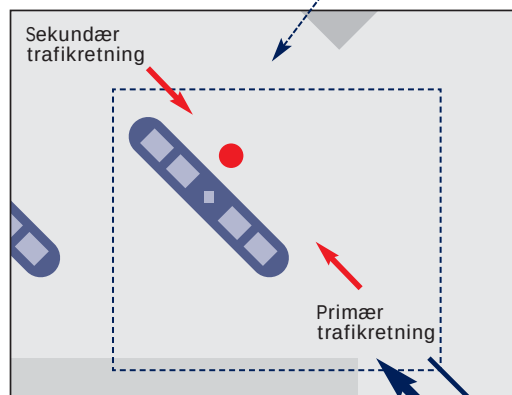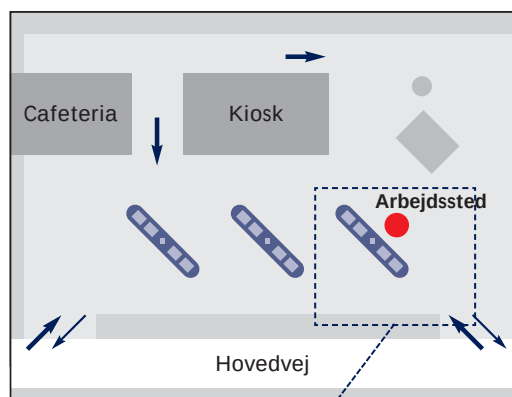

Kortvarigt arbejde på benzinstander

Denne form for afspærring må kun anvendes ved arbejde på benzinstander/pumpeø af meget kort varighed - fx ved udskiftning af slangepistol eller pære/lysrør i standerhoved.

Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsvest klasse 2.
- 2 Placér servicebilen med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil A39 advarselsskilte.
- 4 Opstil afspærringscylindre.
- 5 Træk afspærringsbånd mellem bilen, det opstillede afspærringsmateriel og pumpeøen.



Forfra.



Bagfra.

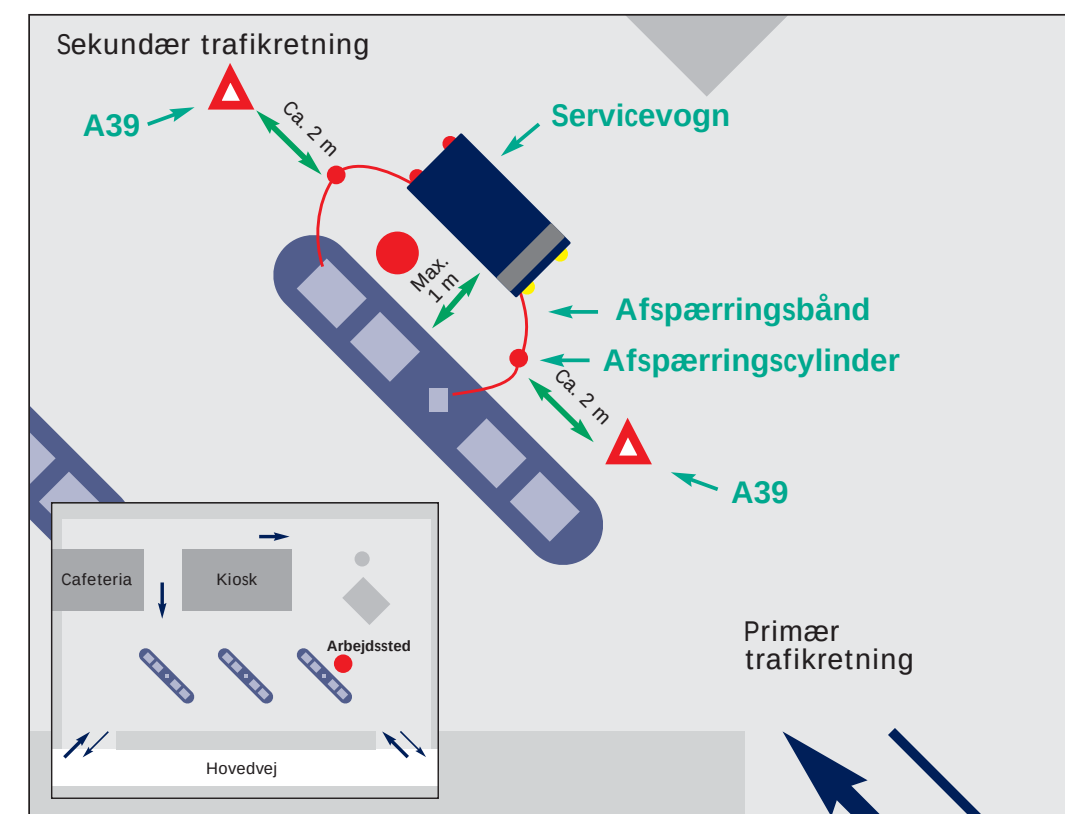

Arbejde på benzinstander fra 1 side

Arbejdspladsen skal sikres mod trafik fra alle sider.
Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2
- 2 Placér servicebilen med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placér spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 5 Opstil afspærringscylindre langs siden af afspærringen.
- 6 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.



Forfra/fra siden.



Bagfra.

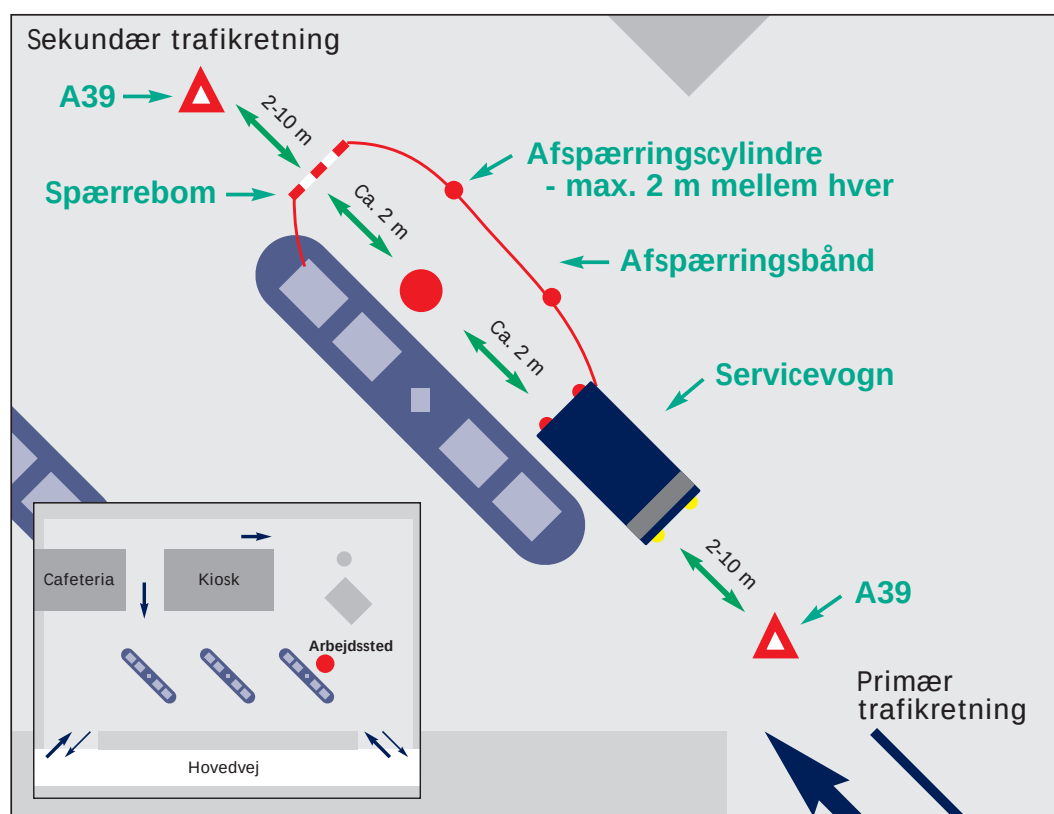

Arbejde på benzinstander fra 2 sider

Arbejdspladsen skal sikres mod trafik fra alle sider.
Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2
- 2 Placér servicebilen med front mod den primære trafikretning i den side med størst trafik eller hvor du primært skal arbejde. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placér spærrebommen mod den primære trafikretning.
- 5 Placér spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 6 Opstil afspærringscylindre langs siderne af afspærringen.
- 7 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.



Forfra.



Bagfra.

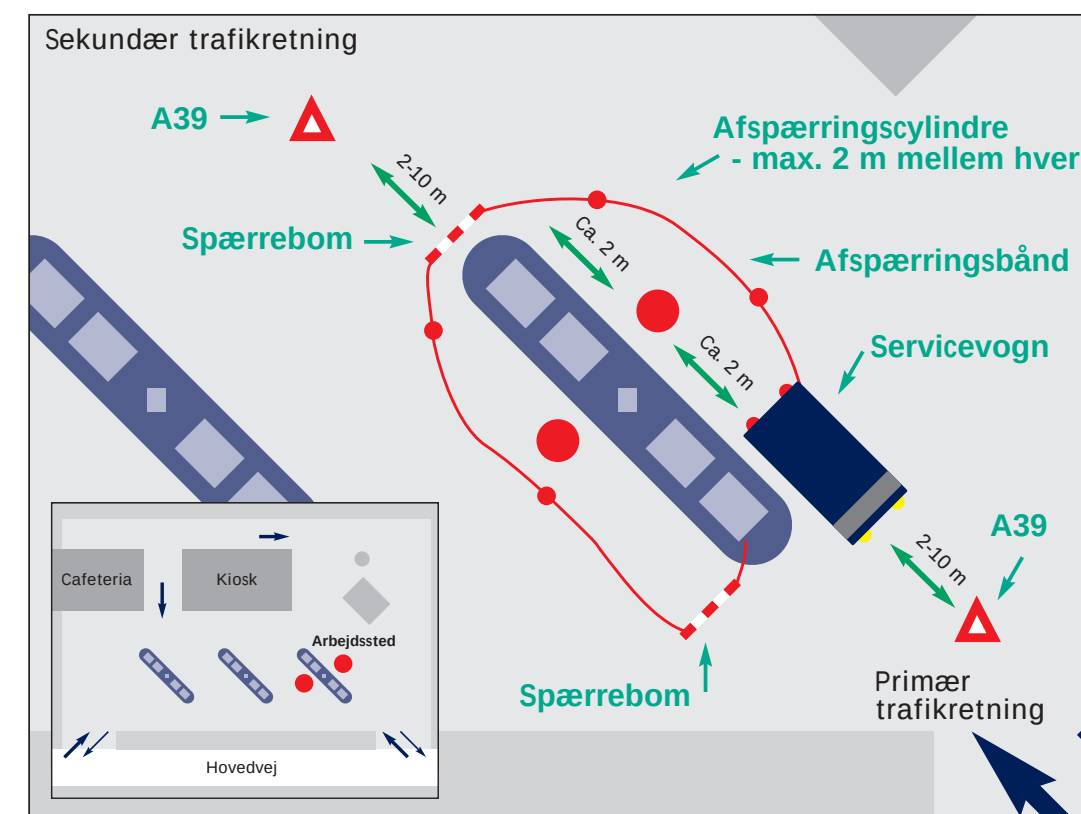

Arbejde på påfylddeplads

Arbejdspladsen skal sikres mod trafik fra alle sider. Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2
- 2 Placer servicebilen med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placer spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 5 Opstil afspærringscylindre langs siderne af afspærringen.
- 6 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.



Fra siden.



Sekundær trafikretning.

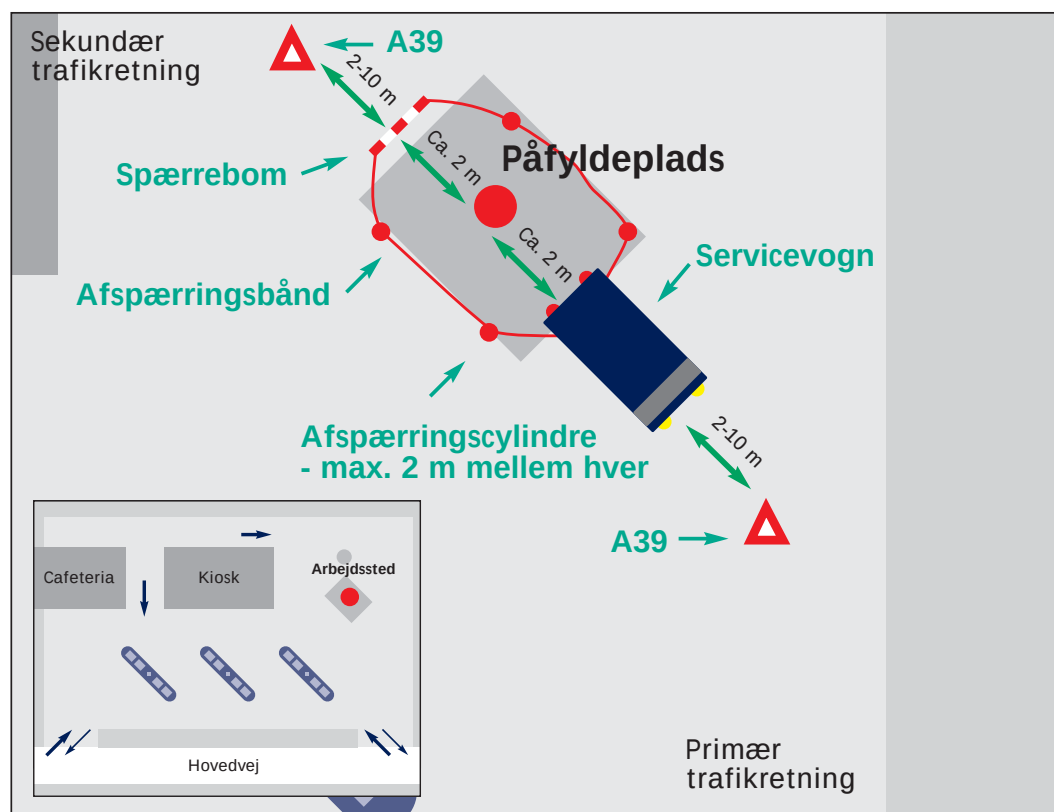

Arbejde i brønde

(Olieudskillere, beholder- og kabelbrønde mm.)

Arbejdspladsen skal sikres mod trafik fra alle sider. Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2
- 2 Placer servicebilen med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placer spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 5 Opstil afspærringscylindre langs siden af afspærringen.
- 6 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.
- 7 Fjern dækslet fra brønden i retning mod bilen.



Mod primær trafikretning.



Fra siden.

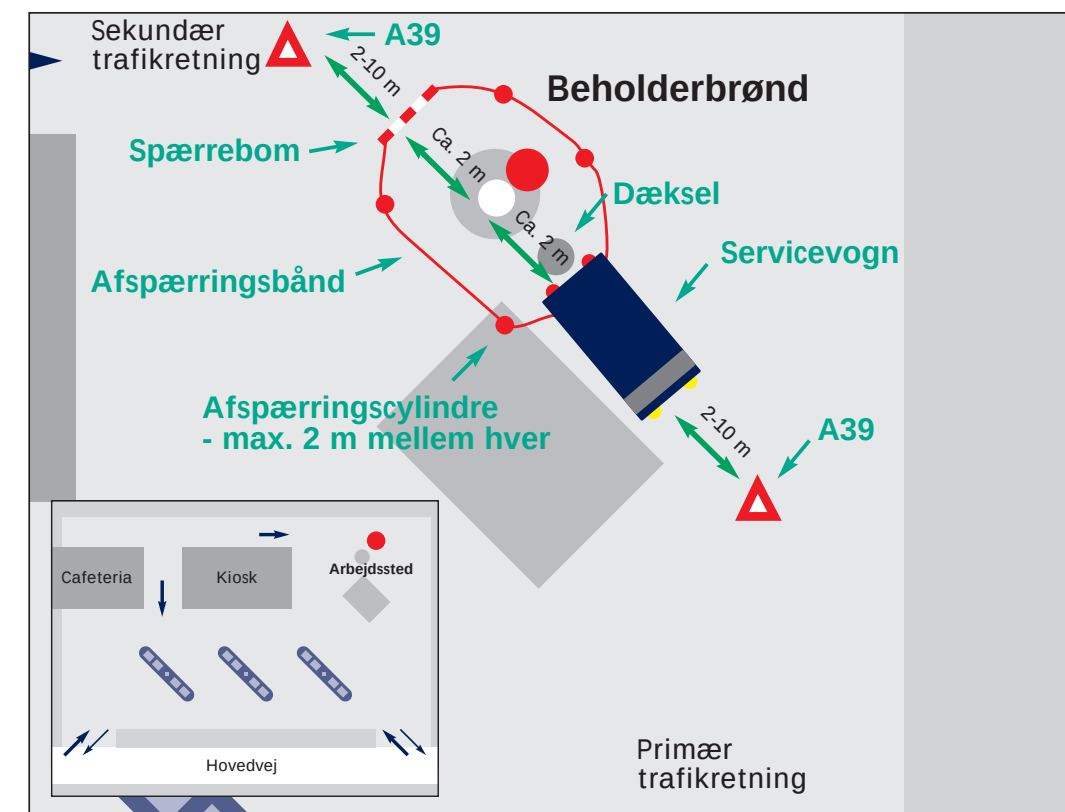

Arbejde fra bil med højt tag

Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2.
- 2 Placer servicebilen hensigtsmæssigt i forhold til den konkrete arbejdsopgave gerne med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear. Tænd evt. rotorblink.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placer spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 5 Opstil afspærringscylindre langs siden af afspærringen.
- 6 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.



Forfra/fra siden.



Bagfra.

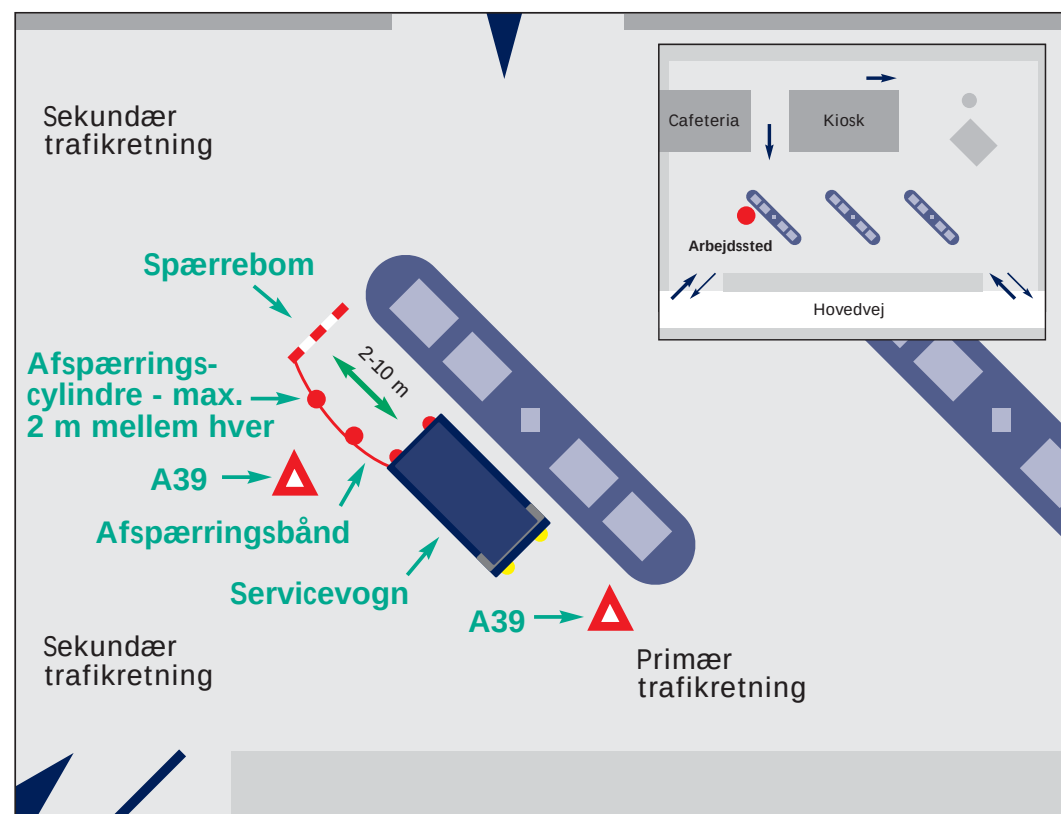

Arbejde fra stillads

Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:

- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2.
- 2 Placer bilen på skrå, så den giver størst muligt værn. Bilen vendes altid, således at skydedøren vender ind mod arbejdspladsen. I det viste tilfælde er den primære trafikretning (hvor der er størst risiko for påkørsel) nu bag vognen.
- 3 Opstil afspærringsmateriel.
- 4 Hvis der er plads, samles stilladset inden for afspærringen. Ellers findes et passende, afskærmet sted, hvor samlearbejdet kan foregå under sikrede forhold (- der etableres afspærret zone omkring traileren under samling af stillads).
- 5 Afspærringen ved arbejdspladsen etableres med "hul" mellem 2 kegler, således at stilladset kan rulles ind på selve arbejdspladsen. Traileren placeres et sikkert sted.



Sekundær trafikretning.



Sekundær trafikretning.

