



Dette eksemplar tilhører (skal udfyldes):

Navn: _____

- eller

Køretøj - indr. nr.: _____

Det personlige eksemplar skal gennemlæses og opbevares tilgængeligt.

Der SKAL altid forefindes et eksemplar af denne folder i servicevognen. Mangler den eller går den i stykker, rettes henvendelse til den sikkerhedsansvarlige, som udleverer et nyt eksemplar. Føreren af vognen er ansvarlig for, at folderen til enhver tid er til stede i vognen.

Retningslinier for afmærkning af arbejdsområder på forpladser

Det drejer sig om din sikkerhed!



Kuwait Petroleum (Danmark) A/S
Banevænget 13
3460 Birkerød
Tel. +45 70 12 45 45
Fax +45 45 99 22 20
e-mail: q8@q8.dk
www.q8.dk

1. udgave, December 2004.



Indhold

Forord	3
Generelle retningslinier	4
Specifikke retningslinier for arbejde på forpladsen:	
Kortvarigt arbejde på benzinstander	5
Arbejde på benzinstander	6
Arbejde på benzinstander fra 2 sider	7
Arbejde på påfyldningsplads	8
Arbejde i og ved beholderbrønde	9
Arbejde fra bil med højt tag	10
Arbejde fra stillads	11

Standard afspærringsmateriel i servicebilen

I alle servicebiler skal der forefindes afspærringsmateriel jf. nedenstående oversigt. Materiellet dækker kravene til omfanget af afspærring ved de i denne folder viste opgavetyper, som alle udføres inden for samme arbejdsdag i dagtimerne (udenfor lygtetændingstiden). Det er chaufføren af

servicebilen, der til enhver tid er ansvarlig for, at det nævnte afspærringsmateriel forefindes i køretøjet. For at sikre at det afspærringsmateriel du har i servicebilen altid lever op til tidens lovkrav er det vigtigt at materiellet altid købes gennem autoriseret leverandør.



Arbejde fra stillads

Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:

- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2.
- 2 Placer bilen på skrå, så den giver størst muligt værn. Bilen vendes altid, således at skydedøren vender ind mod arbejdspladsen. I det viste tilfælde er den primære trafikretning (hvor der er størst risiko for påkørsel) nu bag vognen.
- 3 Opstil afspærringsmateriel.
- 4 Hvis der er plads, samles stilladset inden for afspærringen. Ellers findes et passende, afskærmet sted, hvor samlearbejdet kan foregå under sikrede forhold (- der etableres afspærret zone omkring traileren under samling af stillads).
- 5 Afspærringen ved arbejdspladsen etableres med "hul" mellem 2 kegler, således at stilladset kan rulles ind på selve arbejdspladsen. Traileren placeres et sikkert sted.




Sekundær trafikretning.



Sekundær trafikretning.

NB! Ved opstilling af stillads over 3 m (dækkets højde over jorden) er der uddannelseskrav til opstilleren.

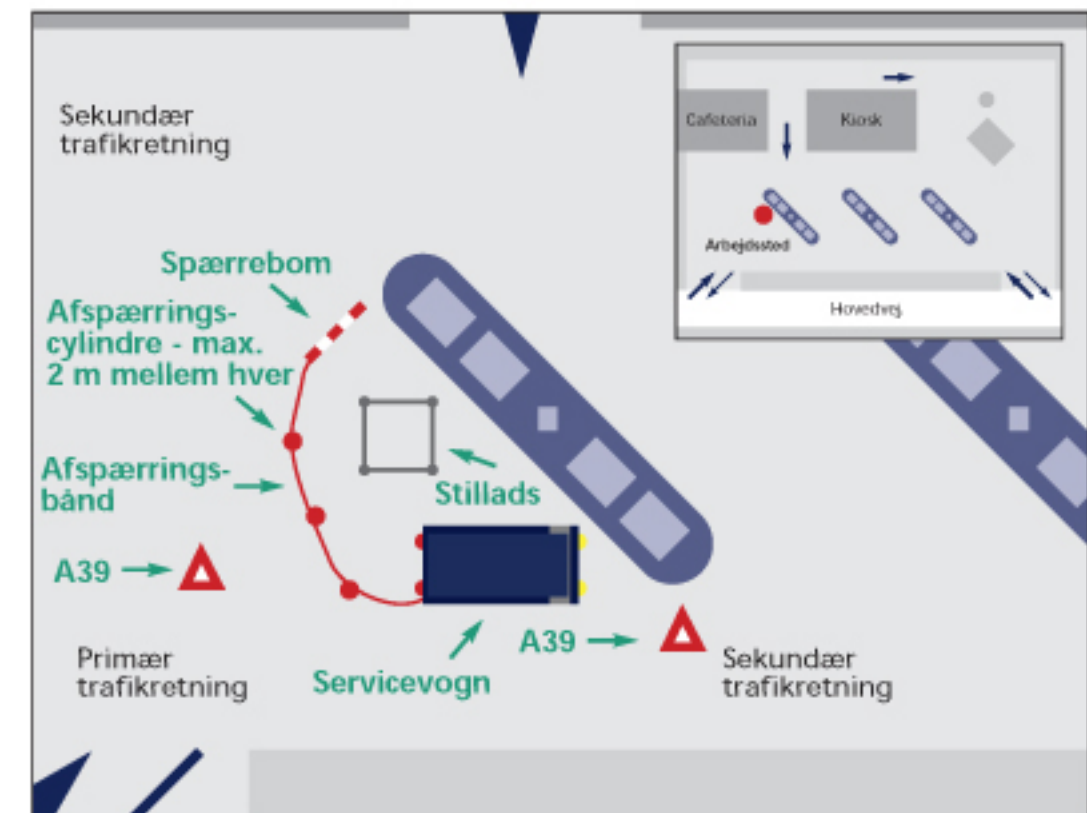



Arbejde fra bil med højt tag

Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2.
- 2 Placér servicebilen hensigtsmæssigt i forhold til den konkrete arbejdsopgave gerne med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear. Tænd evt. rotorblink.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placér spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 5 Opstil afspærringscylindre langs siden af afspærringen.
- 6 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.



Forfra/fra siden.



Bagfra.

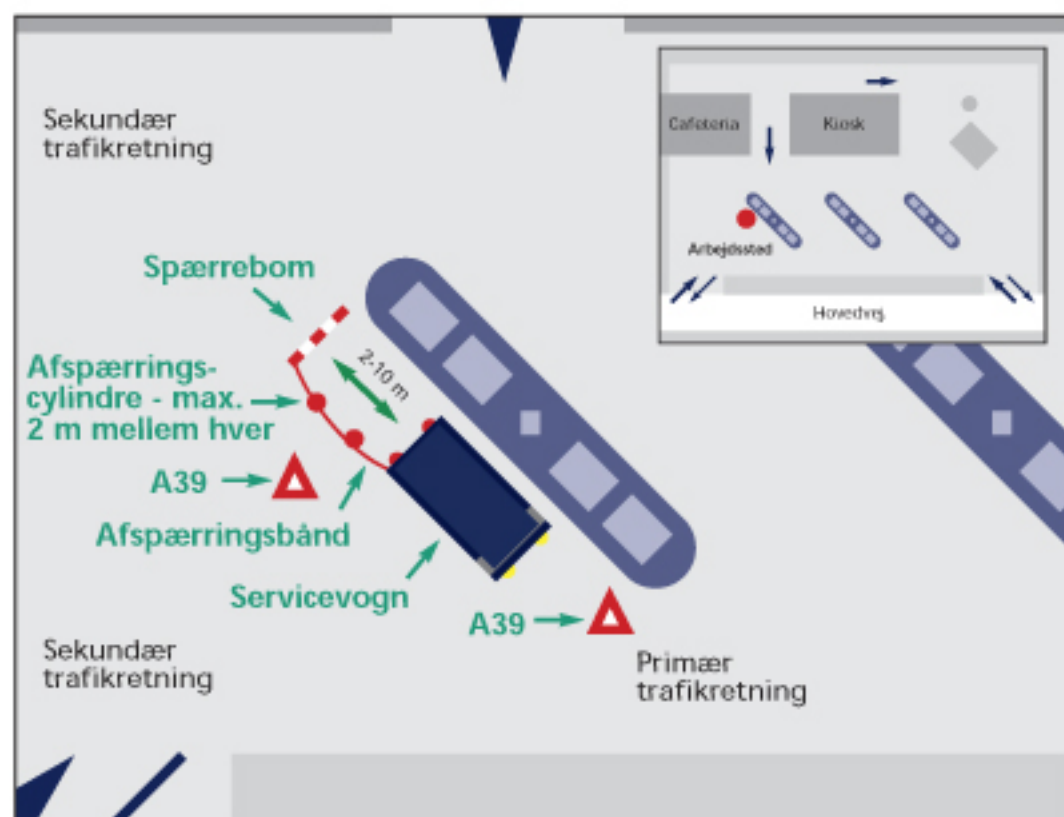

Forord

SIKKERHEDEN KOMMER FØRST!

Q8 er i gang med at implementere en sikkerhed, sundhed og miljøpolitik, der skal sikre de medarbejdere, der arbejder hos Q8, samt vore kunder og de leverandører der jævnligt kommer på Q8's servicestationer.

Når det gælder sikkerhed på arbejdspladsen, findes der ingen genveje.

Sikkerheden prioriteres frem for alt. Dette gælder først og fremmest for personale og leverandører, der arbejder for Q8, men også sikkerheden for, at ingen andre risikerer at komme til skade ved det arbejde, der udføres på den enkelte servicestation.

Det er kun Q8's leverandører, der kan sørge for sikkerheden ved arbejde på en servicestation, og det er kun Q8's leverandører, der kan stoppe trafikken hvis påkrævet, når arbejdet på forpladsen er begyndt.

Derfor - start altid med at overveje, hvordan du kan sikre dig selv og dine omgivelser bedst muligt. Det er en del af de krav, der stilles fra Q8's side til dig som leverandør eller repræsentant for leverandører til Q8.

Det hører med til arbejdet - og det er altid her, arbejdet starter.

Denne folder giver en række forskrifter og retningslinier, der skal følges. Men vær opmærksom på, at der kan være specielle forhold på enhver arbejdsplads, der skal tages højde for. Denne folder er ikke 100% fyldestgørende, men er en hjælp til optimering af sikkerheden. Se dig omkring og vær opmærksom på eventuelle andre risikomomenter der kan opstå i forbindelse med arbejdet - og tag dine forholdsregler herfor.

Det er din opgave at vurdere de aktuelle forhold og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Kommer du i tvivl om en afspærring eller sikkerhedsforanstaltning er tilstrækkelig, så kontakt din arbejdsgiver, så i sammen kan finde den bedste løsning.

Birkerød d. 5. januar 2005.

Henrik Christiansen
Teknisk Chef

En meget stor tak til DOMS A/S for at vi har fået lov til at benytte det materiale, som er udviklet i forbindelse med sikkerheden i DOMS A/S. Vi har således fået mulighed for, at dette materiale kan stiles til rådighed for samtlige vores leverandører, og derved forbedre sikkerheden ved arbejde for Q8 Servicestationer.



Generelle retningslinier

På de følgende sider kan du se en række retningslinier for sikring af arbejdspladsen ved forskellige typer af arbejdsopgaver. Reglerne er retningsgivende minimumskrav. Specielle, lokale forhold skal altid vurderes og tages i betragtning.

1. Vurder den generelle situation



- Hvor kommer den primære trafik fra?
- Kan der komme trafik fra uventede sider (- vaskehal, cafeteria, værkstedshal, parkeringsplads)?
- Kan der forekomme baglæns kørsel (- fra vaskehal, parkering etc.), som der skal sikres mod?

2. Prioritér sikringen

- Brug altid bilen til at sikre arbejdsstedet mod den primære trafikretning. Bilen placeres ca. 2 meter fra arbejdsstedet og det bedste resultat er ofte med bilens front mod trafikken. Sæt bilen i første gear og træk håndbremsen.
- Anvend altid advarselstavle A39. Tavlerne anbringes mod både den primære og sekundære trafikretning i en afstand af ca. 2 til 10 meter fra den øvrige afspærring således, at den er synlig for trafikantene, vær opmærksom på at tavlen ikke er reflekterende fra bagsiden og derfor ved opstillingen anbringes så trafikanterne ikke risikere at påkører tavlen bagfra.
- Anvend spærrebom mod den sekundære trafikretning. Bommen placeres generelt ca. 2 meter fra arbejdsstedet.
- Anvend afspærringscylindre. Cylinderne opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 2 meter
- Anvend afspærringsbånd. Båndet trækkes mellem det opstillede afspærringsmateriel så arbejdsstedet "indhegnes".

3. Ophold på forpladsen

- Ifør dig altid sikkerhedsbeklædning klasse 2 ved et hvert ophold på forpladsen.
- Arbejde må kun udføres indenfor et afspærret område.

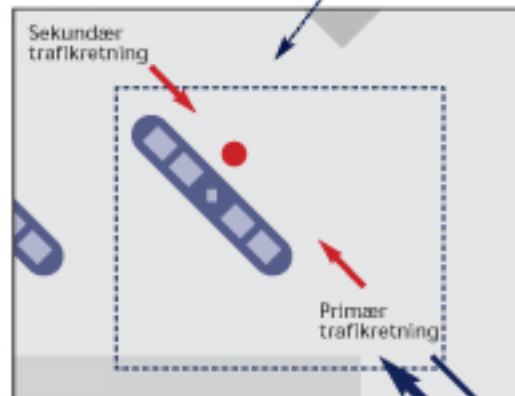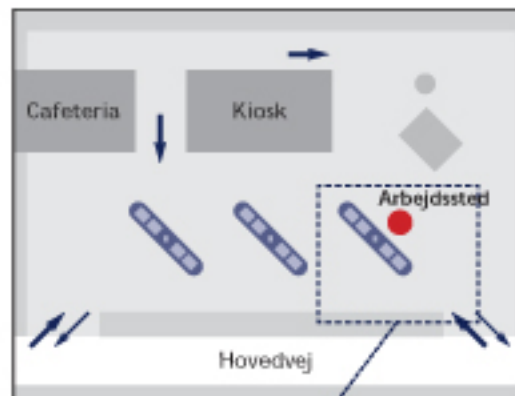

Arbejde i brønde

(Olieudskillere, beholder- og kabelbrønde mm.)

Arbejdspladsen skal sikres mod trafik fra alle sider. Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:

- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2
- 2 Placer servicebilen med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placer spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 5 Opstil afspærringscylindre langs siden af afspærringen.
- 6 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.
- 7 Fjern dækslet fra brønden i retning mod bilen.


Bemærk! En brønd må aldrig forlades i åben tilstand.



Mod primær trafikretning.



Fra siden.

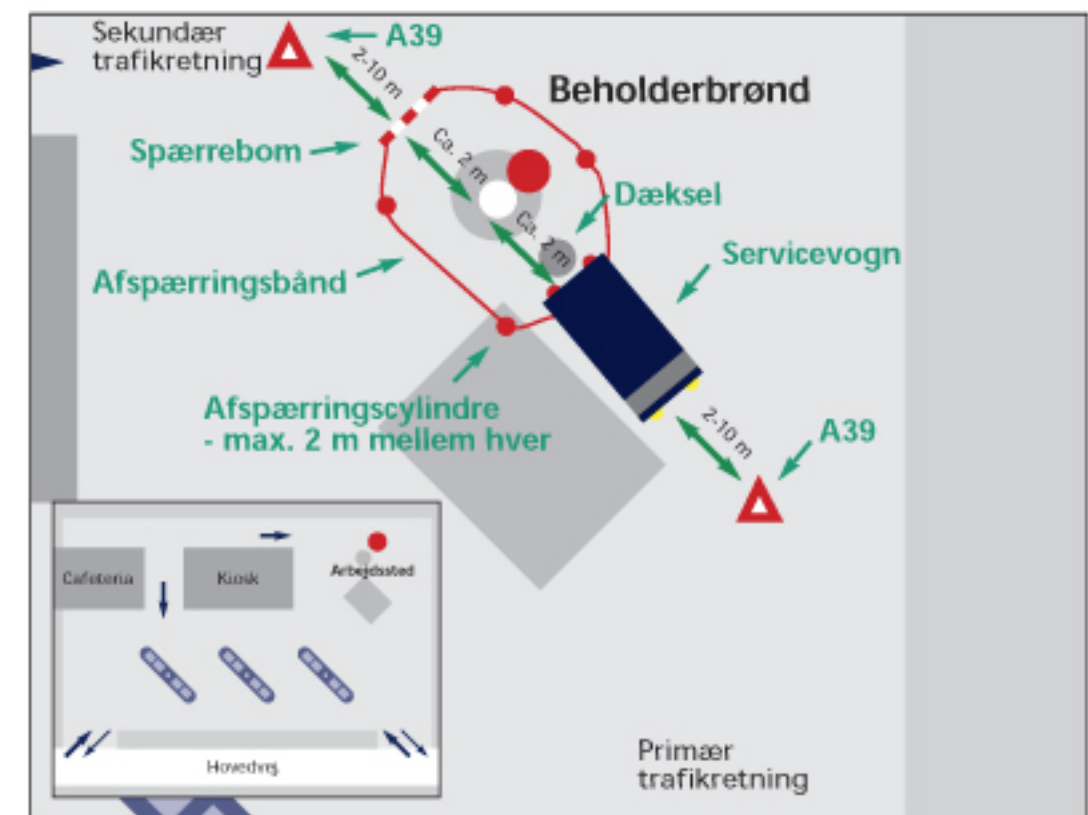



Arbejde på påfylddeplads

Arbejdspladsen skal sikres mod trafik fra alle sider.
Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2
- 2 Placer servicebilen med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placer spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 5 Opstil afspærringscylindre langs siderne af afspærringen.
- 6 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.



Fra siden.



Sekundær trafikretning.

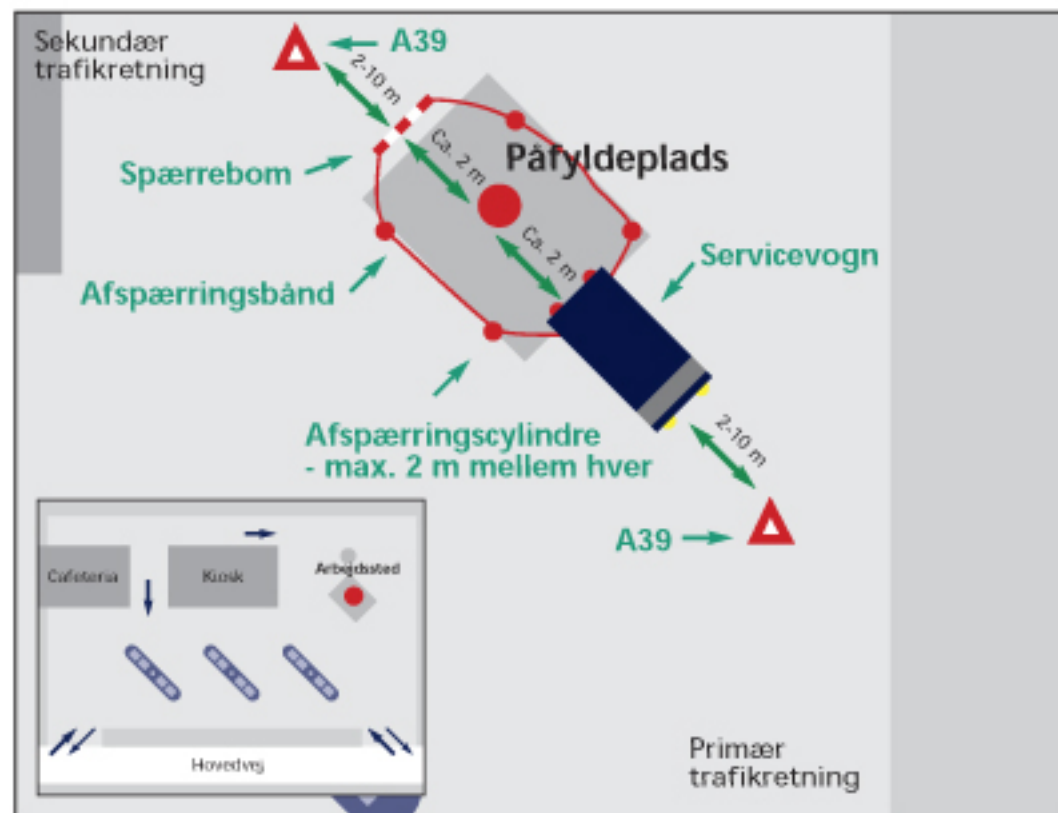

Kortvarigt arbejde på benzinstander

Denne form for afspærring må kun anvendes ved arbejde på benzinstander/pumpe af meget kort varighed - fx ved udskiftning af slangepistol eller pære/lysrør i standerhoved.

Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsvest klasse 2.
- 2 Placer servicebilen med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil A39 advarselsskilte.
- 4 Opstil afspærringscylindre.
- 5 Træk afspærringsbånd mellem bilen, det opstillede afspærringsmateriel og pumpeøen.



Forfra.



Bagfra.

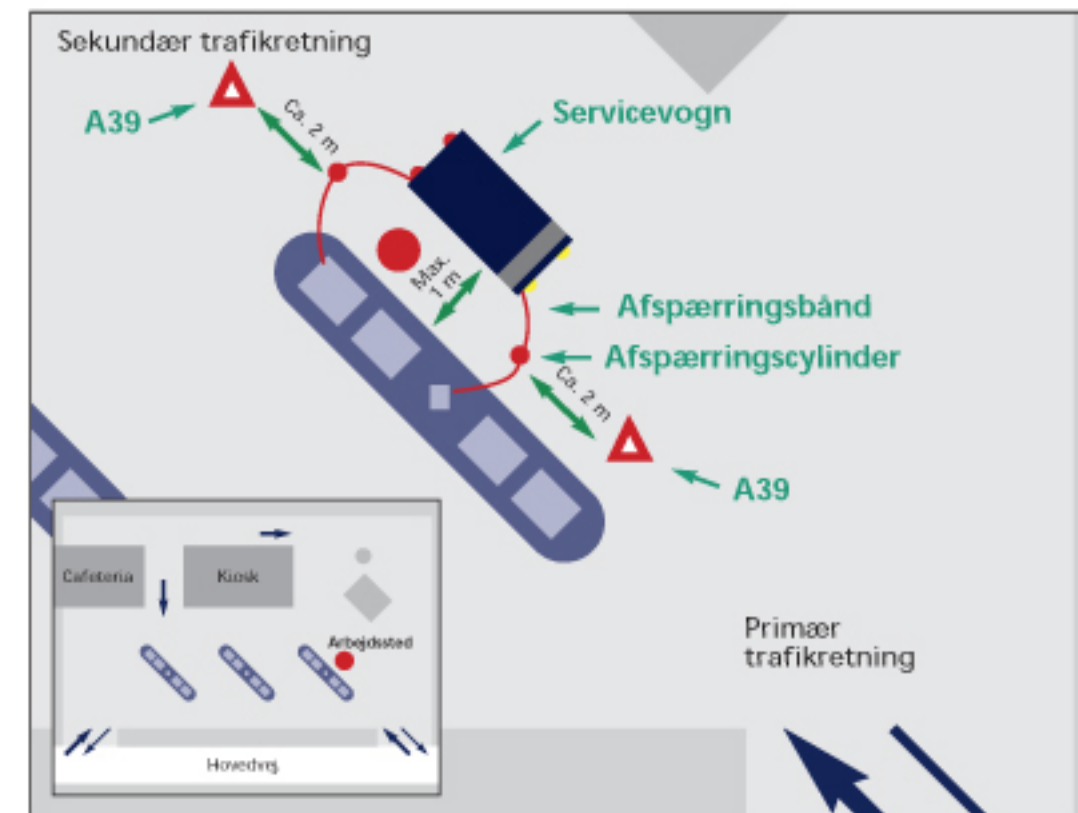



Arbejde på benzinstander fra 1 side

Arbejdspladsen skal sikres mod trafik fra alle sider.
Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:


- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2
- 2 Placér servicebilen med front mod den primære trafikretning. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placér spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 5 Opstil afspærringscylindre langs siden af afspærringen.
- 6 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.



Forfra/fra siden.



Bagfra.

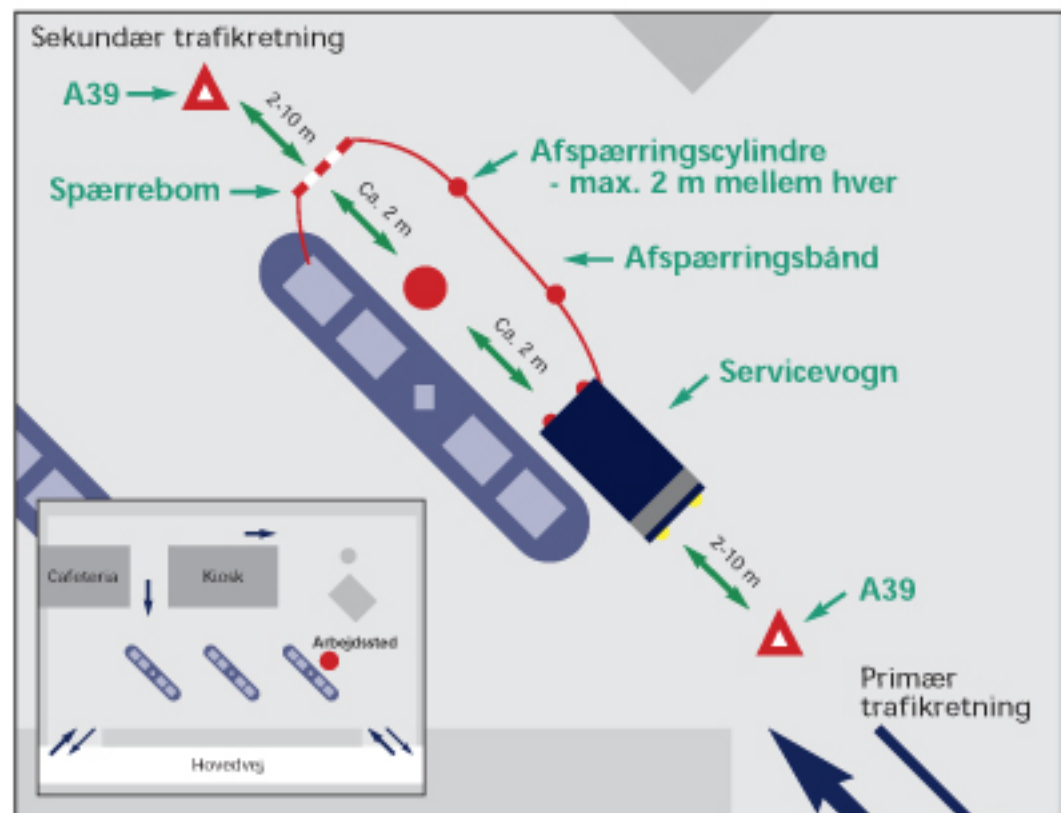

Arbejde på benzinstander fra 2 sider

Arbejdspladsen skal sikres mod trafik fra alle sider.
Sikringen udføres i den beskrevne rækkefølge:

- 1 Ifør dig sikkerhedsbeklædning klasse 2
- 2 Placér servicebilen med front mod den primære trafikretning i den side med størst trafik eller hvor du primært skal arbejde. Husk at trække håndbremsen og sæt bilen i 1. gear.
- 3 Opstil advarselstavlerne A39 så de er synlige mod både den primære og sekundære trafikretning.
- 4 Placér spærrebommen mod den primære trafikretning.
- 5 Placér spærrebommen mod den sekundære trafikretning.
- 6 Opstil afspærringscylindre langs siderne af afspærringen.
- 7 Træk afspærringsbånd mellem bilen og det opstillede afspærringsmateriel.



Forfra.



Bagfra.

