


SIKRING AF OPTAGELSER PÅ PUREVISION PRO VIDEOSERVER.

1. USB pen tilsluttes PC
2. Konstaterer hvilke kameraer der detekterer det ønskede område.
3. Kontroller at ur på video passer med reel tid.
4. Herefter trykkes der på Playback ikonet




Søg på optagelser:

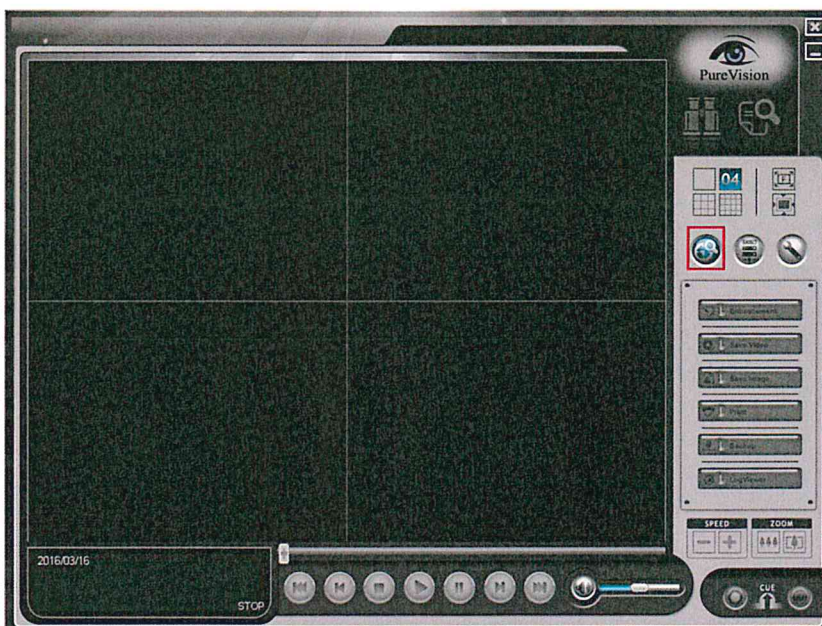




Vælg den ønskede dato.

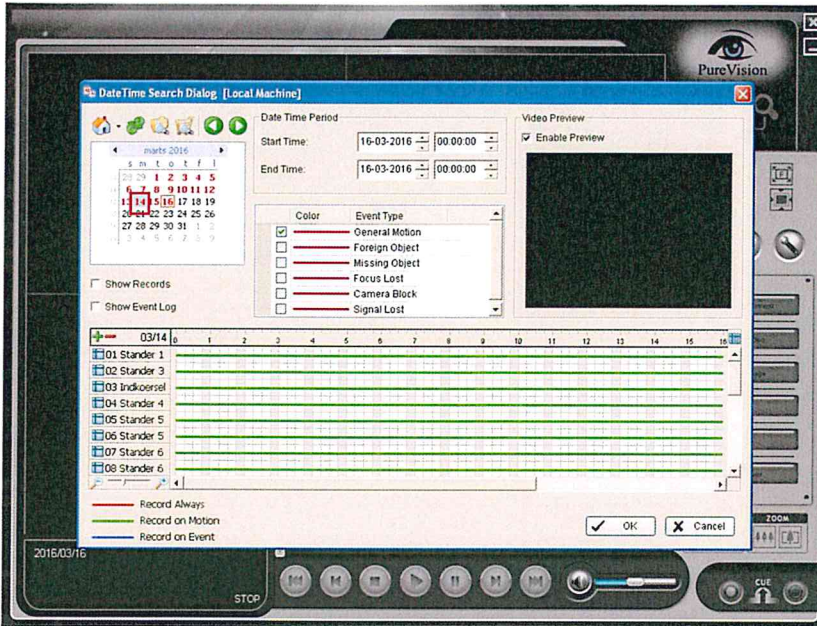

Vælg tidspunkt ud for et af de ønskede kameraer.

Juster tidsinterval for ønskede optagelser.

Tryk på OK

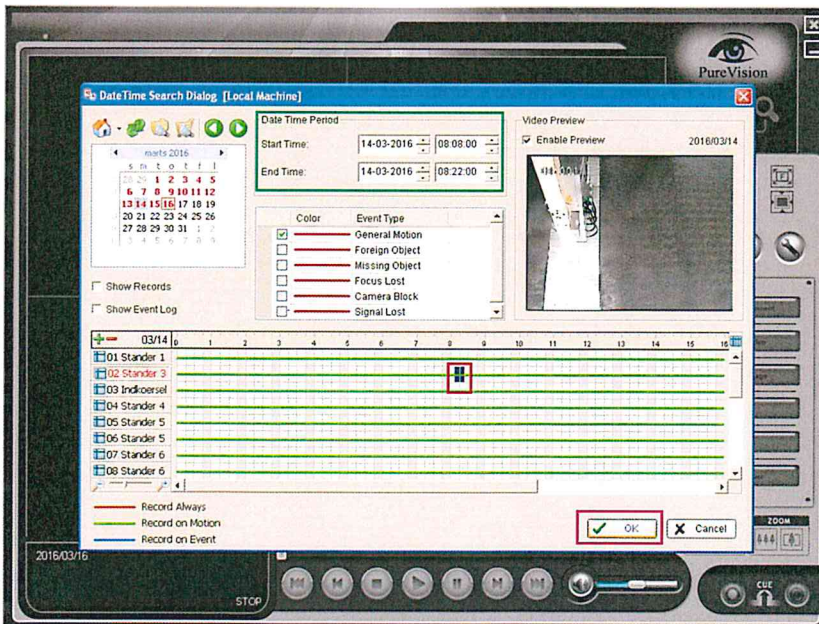




Tryk på "Backup"




Vælg: Backup på HardDisk

Derefter åben stifinder mappe.

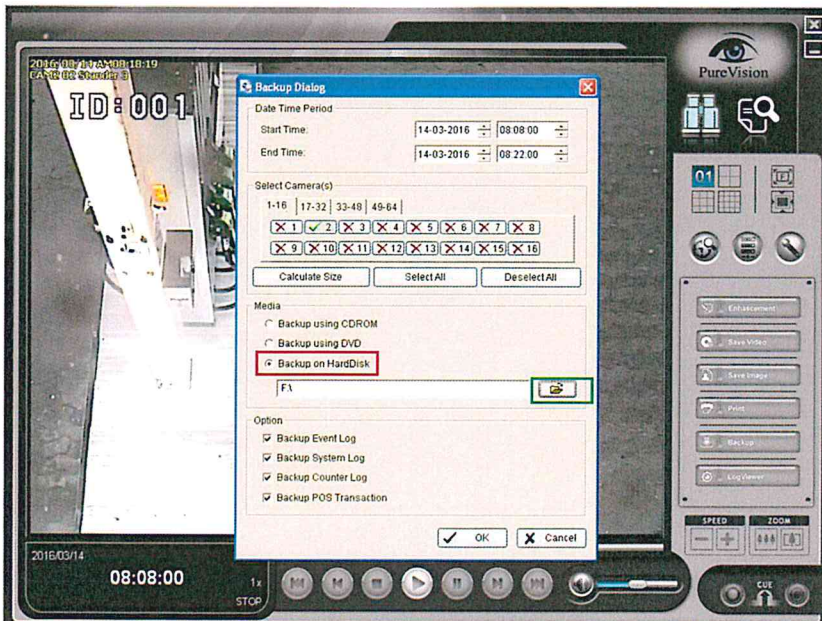


Vælg: Flytbar disk


Derefter tryk på : Opret en ny mappe

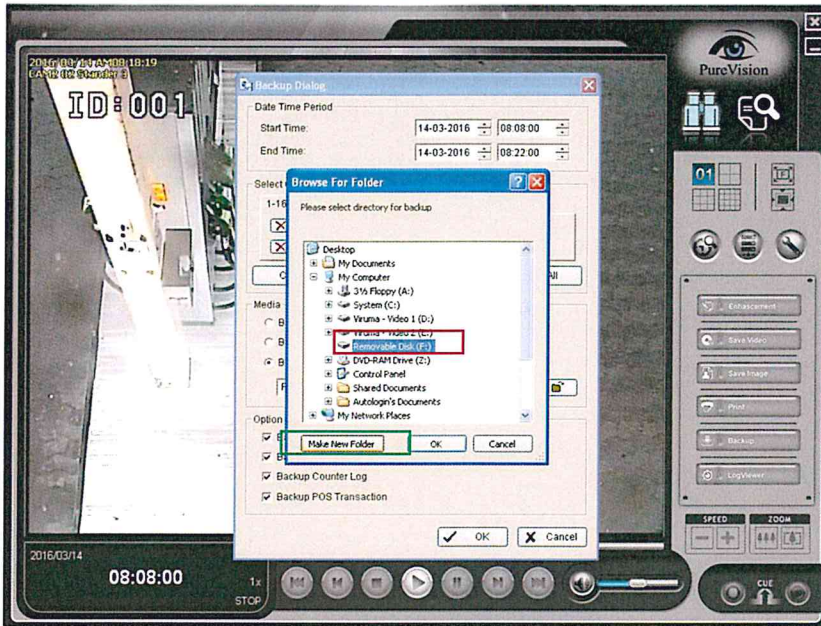


Den nye mappe døbes f.eks med – Dato-Måned-År
Derefter markeres denne og tryk OK.

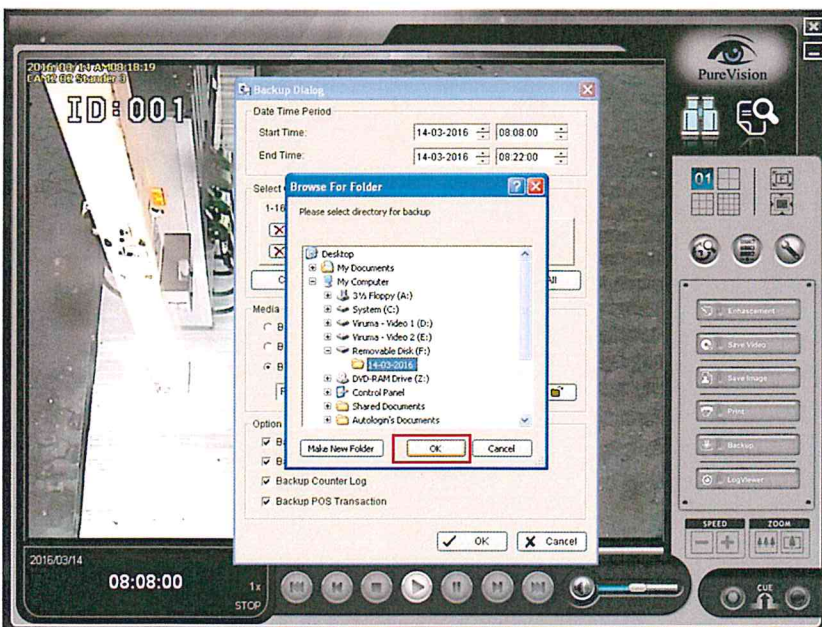

Juster tidsperiode for optagelser
 Aktiver ønskede kameraer
 Kontroller størrelse på ønskede optagelser.

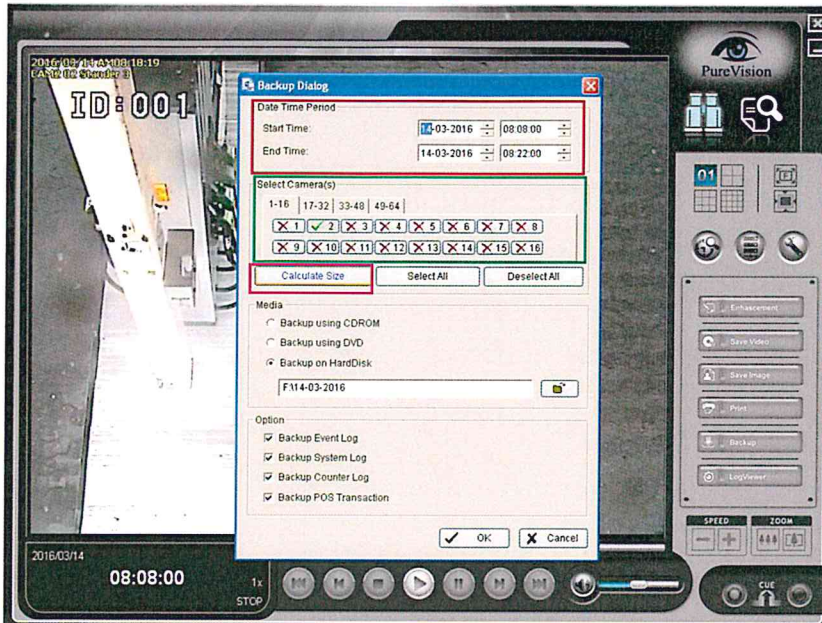

Det skal sikres at der krævede plads til rådighed på lagerenhed.
 Når der er dette trykkes der OK,
 og derefter OK for at overførsel påbegyndes.

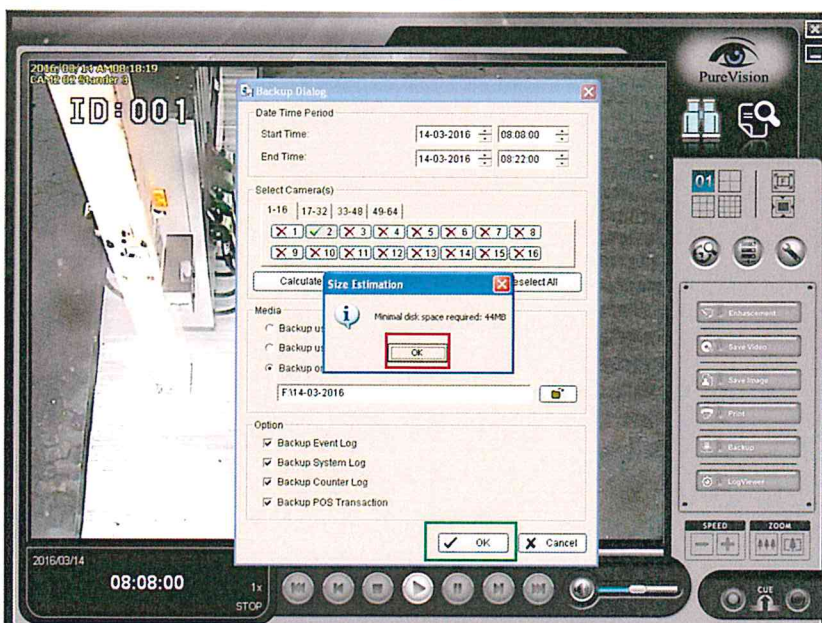



Overførsel påbegyndes.



Overførsel er færdig, tryk på Close,







Demontering af USB pen.

Tryk på "pil"

Vælg: USB

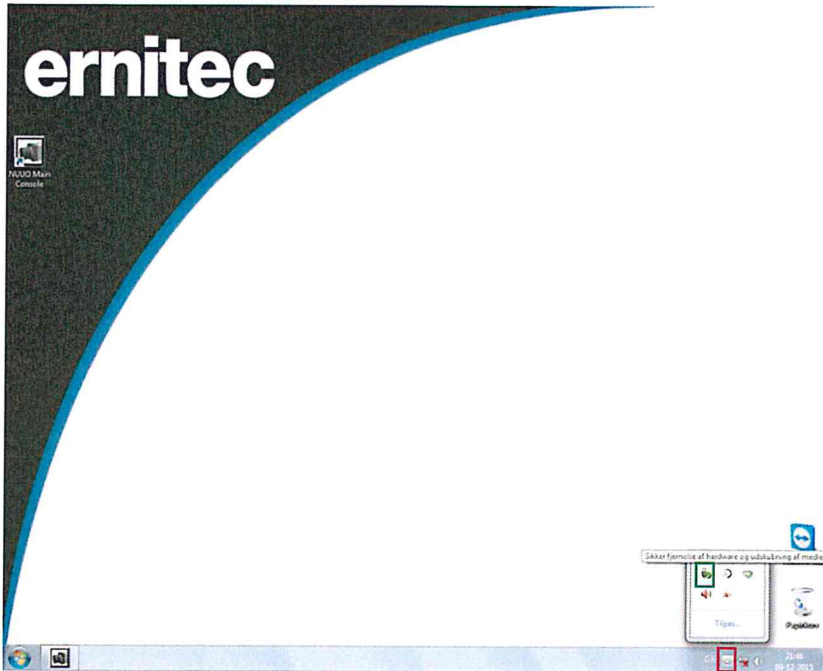

Vælg: Skub flytbar disk ud.

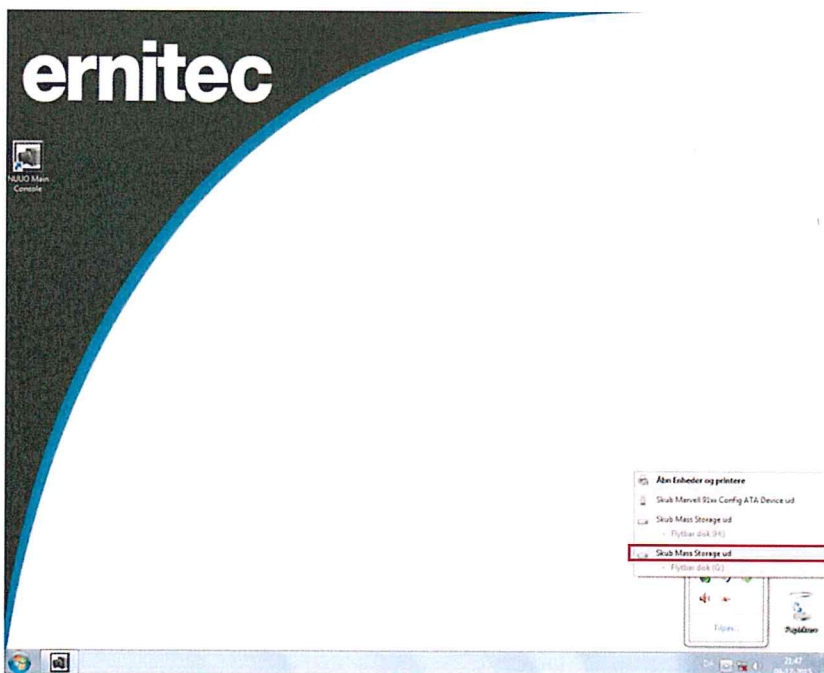



Nu er computeren klar til udtagning af USB pen.

